

# Manuel d'utilisation

## BAREA

### Déballage

Ouvrir le carton et retirer toutes les agrafes, puis sortir l'enceinte d'effet.  
Lors du déballage, si vous remarquez un défaut sur un élément, contactez votre revendeur.

**Avant de jeter les emballages, vérifiez qu'il ne reste rien à l'intérieur.**

### Précautions d'installation

#### **Avant l'installation :**

Avant de procéder à tout branchement sur votre installation, mettez tous les appareils hors tension. Veillez toujours à mettre l'interrupteur sur OFF avant de retirer ou de brancher des câbles de connexion. Ne pas brancher le cordon d'alimentation avant d'avoir terminé toutes les connexions.

**Avant toute connexion au secteur, vérifier la position du sélecteur de tension d'alimentation (230 V ou 115 V).**

#### **Déplacement de l'appareil :**

Toujours débrancher le cordon d'alimentation et déconnecter les câbles de connexion entre tous les autres composants audio lors du déplacement de l'appareil. Ceci afin d'éviter tout court-circuit ou l'endommagement des prises et des câbles de connexion.

#### **Avant de mettre l'appareil en marche :**

Vérifier une dernière fois si toutes les connexions sont bonnes et si les boutons de volume sont au minimum.

#### **Emplacements à éviter :**

Evitez de placer votre caisson à proximité des lieux humides, exposé à un ensoleillement excessif, et placez-le dans un endroit tempéré.

**Avant de procéder à tout branchement sur votre installation, mettez tous les appareils hors tension.**

**En cas de doute sur le mode de raccordement à votre installation, nous vous conseillons de contacter votre revendeur agréé.**


***Branchement des enceintes:***

Prévoyez un câble de section suffisante et spécialement conçu pour le branchement d'enceintes acoustiques. Le câble Haute définition TRIANGLE procurera les meilleurs résultats (consulter votre revendeur).

Les enceintes TRIANGLE sont munies de bornes acceptant du fil nu. Nous vous conseillons, de dénuder proprement l'extrémité de chaque fil (sur 1 cm environ) et de l'insérer dans les trous prévus à cet effet. Il faut dévisser les molettes de chaque borne et bien les resserrer après introduction du fil. Il est important de vérifier qu'aucun brin de fil électrique n'entre en contact avec la borne de polarité opposée sous peine de court circuit. Utilisez des longueurs de câble identiques pour les voies droite et gauche. Lors du branchement, il est primordial pour la cohérence du résultat final, de veiller à bien respecter les polarités pour toutes les enceintes du système.

**PRECAUTIONS**

Si une des enceintes est placée près d'un téléviseur, les couleurs de l'écran peuvent être perturbées par le magnétisme de l'enceinte. Veiller à respecter une distance minimum de 1m. Cette précaution n'est pas nécessaire pour les voies centrales : elles sont blindées (limitation du champ magnétique rayonné)

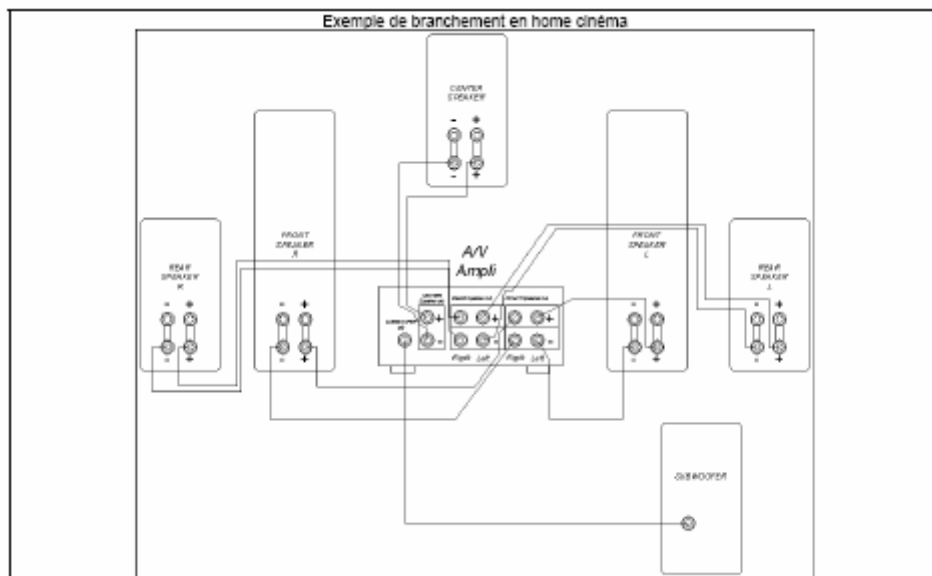

**Placement pour le Home cinéma :**

L'installation typique d'un ensemble home cinéma comprend :

1. Deux enceintes principales gauche et droite
2. Une voie centrale
3. Un ou plusieurs caissons de grave
4. Plusieurs voies arrières (signal 5.1 : 2 voies arrières, signal 6.1 : 3 voies arrières, signal 7.1 : 4 voies arrières).


Pour placer les enceintes principales de manière optimale, il faut veiller à respecter les mêmes critères que pour une installation purement stéréo.

- La voie centrale est à placer sur la même ligne formée par les deux enceintes principales.

- L'utilisation d'un caisson de grave est particulièrement recommandée en home cinéma pour pouvoir restituer le canal des effets spéciaux dans l'extrême grave enregistré sur les supports tels que les DVD audio ou vidéo. Son placement est peu critique si vous sélectionnez une fréquence de raccordement avec les voies principales en dessous de 80Hz.

Au dessus de cette fréquence, il faut mieux rapprocher le caisson des enceintes principales, la position optimale étant entre celles-ci. Veillez aussi à ne pas le placer dans un coin de la pièce, pour éviter de créer des résonances désagréables.

- Il est conseillé de placer les voies arrière entre 1,5 m et 2 m de hauteur. Elles sont là pour restituer une ambiance, l'auditeur ne doit pas les localiser. Il ne faut donc pas les placer à hauteur d'oreille. Sur les voies arrière TRIANGLE, vous trouverez des points de fixation murale. Veillez à prévoir une fixation en adéquation avec le poids de l'enceinte.

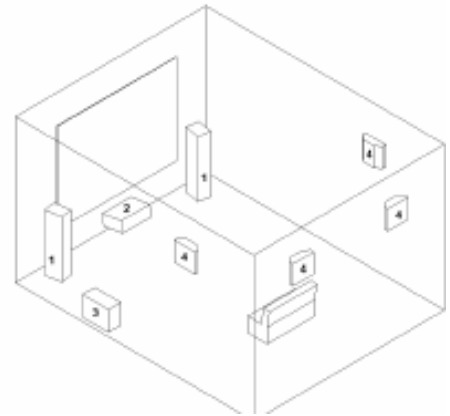

**Ne jamais ouvrir l'enceinte sous peine de risques d'électrocution.**

**Ne remplacer le fusible secteur endommagé que par un fusible aux spécifications identiques.**

## Mise sous tension

La mise sous tension s'effectue de la manière suivante :

- Vérifiez une dernière fois si toutes les connexions sont bonnes
- Connectez la prise secteur (après avoir vérifié que votre tension secteur correspond bien à celle de l'appareil 230 V ou 115 V).
- Basculez l'interrupteur On/OFF sur « ON »

## Nettoyage de l'enceinte

Nettoyez avec un linge doux et n'utilisez jamais de détergent, ni de solvant, vous risqueriez d'abîmer la finition de votre caisson.

## En cas de panne

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, il peut y avoir un mauvais fonctionnement. Débranchez immédiatement le cordon d'alimentation et contactez votre revendeur.